

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## CELL REGZA

ハードディスク内蔵

地上・BS・110度CS

デジタルハイビジョン液晶テレビ

55X1

取扱説明書

ブロードバンド編



卓上スタンドは別売です。

### ー もくじ ー

インターネットで情報を見る .....	2
YouTubeを利用する .....	8
Yahoo! JAPANを利用する .....	9
アクトビラを利用する .....	12
ひかりTVを利用する .....	14
録画番組のチャプター(章)編集をする .....	18
地デジ難視対策衛星放送を受信する場合 .....	19
困ったときは .....	20
エラーメッセージについて .....	21
商標について .....	23
保証とアフターサービス .....	裏表紙

■ 本書ではダウンロードによるソフトウェア更新で追加されるブロードバンド機能およびその他の機能について説明しています。

※機能によってダウンロードの実施時期が異なります。

- ・ダウンロード実施時にホームページ(<http://www.toshiba.co.jp/regza/support/>)でお知らせします。
- ・本機が放送波からダウンロードをしたとき、画面に **i** が表示されます。([本機に関するお知らせ]でその旨をお知らせします)
- ・ソフトウェア更新の操作をすると、画面に **i** が表示されます。([本機に関するお知らせ]で追加機能の内容をお知らせします)  
(ソフトウェアが自動的に更新された場合は、追加機能の内容のお知らせだけになります)

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書と別冊の「準備編」、「操作編」をよくお読みください。

お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

# インターネットで情報を見る

- インターネットにアクセスして、さまざまな情報を見たり、調べたりすることができます。

## II ■ 必要な準備

- 「ブロードバンドを利用する場合の接続・設定」(準備編 71頁～74頁)および、「インターネット制限設定」(準備編 89頁～90頁)をご覧ください。

## 基本操作

### 1 [ブロードバンド]を押す


- ブロードバンドメニューが表示されます。

### 2 [ ]で「インターネット」を選び、[決定]を押す



## III ■ はじめて使用するとき

- 「インターネット制限設定」が未設定の場合、ブロードバンドメニューの「インターネット」、「YouTube」、「Yahoo! JAPAN」のどれかをはじめて利用する際に、「インターネット制限設定」の説明画面が表示されます。

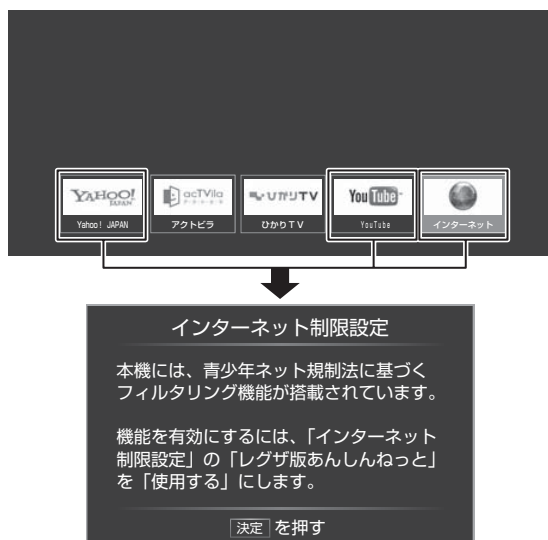


### ① 説明を読み、[決定]を押す

- 説明画面が消えます。

### 3 暗証番号の入力画面が表示された場合は、[1]～[10]で入力する

- 暗証番号の入力画面は、「ブラウザ起動制限設定」(準備編 90頁)を「制限する」に設定している場合に表示されます。
- 「暗証番号の設定」(準備編 88頁)で設定した暗証番号を入力します。

### 4 見たい情報を [ ] で選び、[決定]を押す

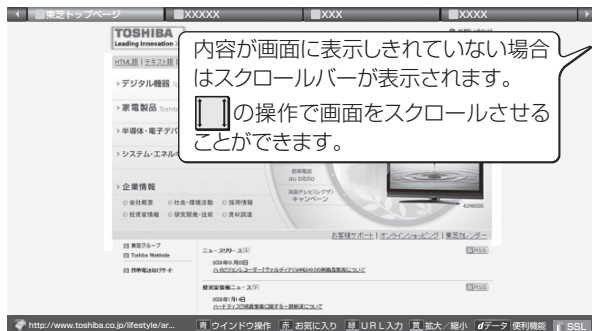

- 情報選択の際に、[ ] (タッチパッド)でポインター操作ができるように設定することができます。[7頁]

## III ■ 閲覧制限の説明画面が表示されたとき

- 「レグザ版あんしんねっと設定」(準備編 89頁)で「閲覧設定」をしている場合、設定した制限レベルを超えるサイトにアクセスすると、閲覧制限の説明画面が表示されます。

### ① 説明を読み、[決定]を押す

- 前画面に戻ります。

### ■ 一時的に閲覧制限を変更するとき

#### ① [クイック]を押す

#### ② [ ]で「閲覧制限一時変更」を選び、[決定]を押す

#### ③ [1]～[10]で暗証番号を入力する

- 「暗証番号の設定」(準備編 88頁)で設定した暗証番号を入力します。
- 閲覧制限のレベルが「大人」に変更されます。(変更された状態は、「インターネット」を終了するまで継続されます)
- 利用中に再び閲覧制限を元に戻す場合は、[クイック]を押して「閲覧制限再設定」を選びます。

### 5 「インターネット」を終了するときは、[終了]を押す

- 確認画面で、[ ]で「はい」を選んで[決定]を押すと、「インターネット」が終了します。



- ネットワーク環境や使用状況によっては、正しく視聴できない場合があります。
- ブロードバンド機能の利用中に、LANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることがあります。その場合は電源を入れ直してください。
- ページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約の種類や回線の混み具合などによって大きく異なります。
- 「インターネット」の映像を録画することはできません。光デジタル音声出力端子からの録音はできない場合があります。



## ウィンドウを切り換える

- ほかのウィンドウを開くには、以下の操作をします。

### 1 を押す

- ウィンドウタブが選択できる状態になります。

### 2 開くウィンドウのタブを で選び、 を押す

ウィンドウタブ



### 3 ウィンドウを閉じるときは、を押す

- ウィンドウの最大数(ウィンドウタブの最大数)は8個です。さらに新しいウィンドウを開きたい場合は、ウィンドウのどれかを閉じてください。

## 表示を拡大・縮小する

- ページを拡大・縮小して見ることができます。

### 1 ページ画面の表示中に を押す

### 2 で拡大率を選び、を押す



## URLを入力してページを見る


- 見たいページのURL(アドレス)がわかっている場合は、それを入力してアクセスすることができます。

### 1 ページ画面の表示中に を押す

- 文字(URL)入力ウィンドウが表示されます。


## 2 でURL入力欄または「入力履歴」を選び、を押す

- 「入力履歴」は、入力履歴があるときに選ぶことができます。

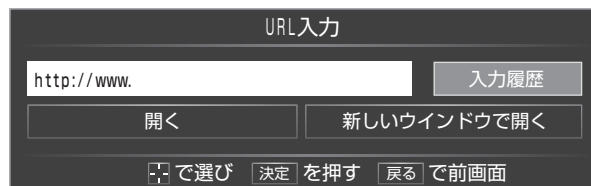


## 3 以下の操作をする



### Ⅱ URL入力欄を選んだとき

- 文字入力画面が表示されます。
- 文字入力画面の操作については、操作編の  をご覧ください。
- 変換候補の欄から定型文字を選べば、文字入力の手間が少なくて済みます。

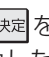

- 文字入力が終わって を押すと、URL入力ウィンドウに戻り、入力したアドレスがURL入力欄に表示されます。

### Ⅲ 「入力履歴」を選んだとき

- 入力履歴一覧画面が表示されます。
- 一覧から、見たいページのURLを  で選んで を押します。
- URL入力ウィンドウに戻り、選択したアドレスがURL入力欄に表示されます。


※ 不要になった履歴を消すことができます。

① 不要な履歴を  で選び、を押す

② で「はい」を選び、を押す

## 4 で「開く」または「新しいウィンドウで開く」を選び、を押す

- 入力したURLのページが表示されます。
- 「新しいウィンドウで開く」を選択すると、入力されたURLのページが新しいウィンドウで表示されます。

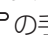※ 閲覧制限の説明画面が表示されたときは、の手順4の説明をご覧ください。



■URL(Uniform Resource Locator) インターネット上のページの所在場所へのアクセスするための文字列。アドレスと呼ばれることもあります。

# インターネットで情報を見る つづき

## 便利機能を使う

- さまざまな便利機能を使うことができます。

**1** ページ画面の表示中に **dデータ** を押す

- 便利機能のメニューが表示されます。


**2**  でメニューを選び、**決定** を押す



メニュー	内 容
戻る	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 一つ前のページに戻ります。</li><li>・ 履歴がないときには選択できません。</li></ul>
進む	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 一つ後のページに進みます。</li><li>・ 履歴がないときには選択できません。</li></ul>
再読み込み	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ページの表示内容を更新します。</li><li>・ 読み込みを中止するには、読み中に「読み込み中止」を選択します。</li></ul>
ホーム	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ホームページに設定されているページが表示されます。</li><li>・ ホームページの設定については、「ホームページに設定する」<b>6</b> をご覧ください。</li></ul>
ツール	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 各種ツールメニューが表示されます。</li><li>・ 次ページの「ツールを使う」をご覧ください。</li></ul>
設定	<ul style="list-style-type: none"><li>・ インターネット機能の設定ができます。</li><li>・ 「インターネットの設定・確認をする」<b>7</b> をご覧ください。</li></ul>

## ツールを使う

- 「便利機能」のメニューで「ツール」を選択して **決定** を押すと、ツールメニューが表示されます。

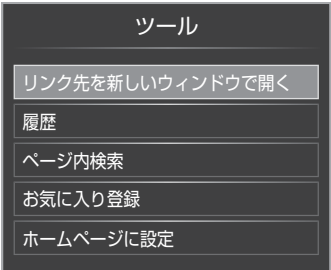



- 以降の手順(**6** まで)を参照して、お好みのツールをご使用ください。

## リンク先を新しいウィンドウで開く

- この場合は、便利機能メニューを表示させる前に以下の手順で操作してください。

**1** ページの表示画面で、見たい情報を  で選び、**dデータ** を押す

**2** 「便利機能」のメニューから、 で「ツール」を選んで **決定** を押す







**3** 「ツール」のメニューから、 で「リンク先を新しいページで開く」を選んで **決定** を押す

- ウィンドウが新たに追加されて、リンク先のページが表示されます。
- ウィンドウの最大数(ウィンドウタブの最大数)は12個です。

## 表示履歴から選ぶ


- 今までに表示させた履歴から選んで表示させることができます。

### 1 「ツール」のメニューから、で「履歴」を選んでを押す

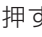- 過去に表示したページの一覧画面が表示されます。
- 日付の前にが表示されている場合は、で日付を選んでを押せば展開されます。
  - を繰り返し押すと、 (展開) と  (折りたたみ) が交互に切り換わります。

※ 不要になった履歴を消すことができます。

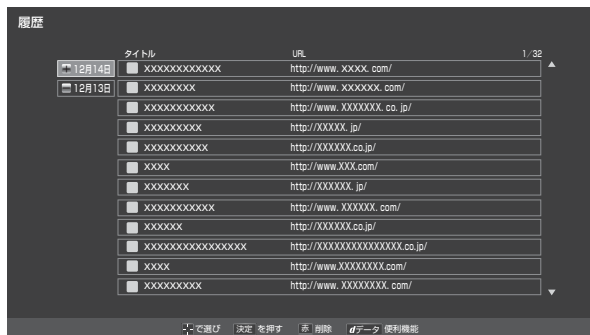


- ① 不要な履歴をで選び、を押す
- ② で「はい」を選び、を押す



### 2 見たいページをで選び、を押す

- 選択したページが表示されます。
- 当時の内容ではなく、現在の内容が表示されます。



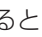
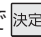
## II ■ 履歴一覧画面での便利機能

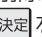- 「履歴」の表示中にを押すと、以下の機能が使用できます。
  - 新しいウィンドウで開く  
選択しているページが新しいウィンドウで表示されます。
  - すべて削除  
削除確認画面が表示されます。で「はい」を選んでを押すと、すべての履歴が削除されます。

## ページ内の情報を検索する

- ページ内の文字情報から、指定した文字を探すことができます。

### 1 「ツール」のメニューから、で「ページ内検索」を選んでを押す

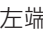

- 検索文字入力ウィンドウが表示されます。
- 左端のを選んでを押せば、検索文字入力ウィンドウを画面の下に移動させることができます。下にあるときは、を選んでを押せば、上に移動させることができます。



### 2 で文字入力欄を選び、を押す

- 文字入力画面が表示されます。

### 3 検索する文字を入力する

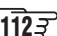- 文字入力画面の操作については、操作編の  をご覧ください。
- 文字入力が終わってを押すと、検索文字入力ウィンドウに戻り、入力した文字が検索文字入力欄に表示されます。

### 4 で「前へ」または「次へ」を選び、を押す

- 前へ…… 入力された文字をページの上方向に検索します。
- 次へ…… 入力された文字をページの下方向に検索します。
- 該当の文字列がページ内に見つかったら、その文字列が色付きで表示されます。

# インターネットで情報を見る つづき

## 「お気に入り」に登録する

- 表示中のページを「お気に入り」に登録することができます。
- 「お気に入り」からアクセス先を選ぶことができます。
- 「お気に入り」には50件まで登録することができます。


### 1 「ツール」のメニューから、で「お気に入り登録」を選んでを押す

- 表示中のページが「お気に入り」に登録されます。
- すでに登録数の上限に達している場合は、ツールメニューから選択することができません。

## II ■ 「お気に入り」に登録したページを見るには

### ① ページ表示画面でを押す

- 「お気に入り」一覧が表示されます。

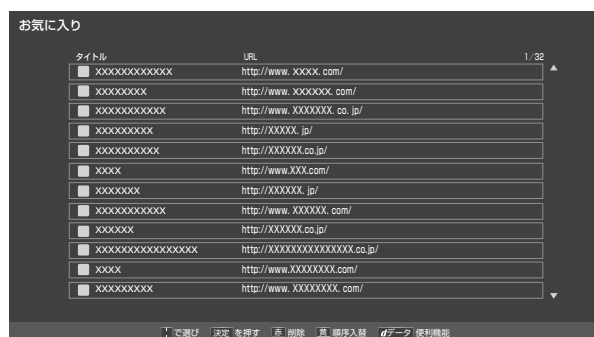

### ② 見たいページをまたはで選び、を押す

- 選択したページの表示画面になります。

## III ■ 「お気に入り」に登録したページを削除するには

- 「お気に入り一覧」の表示中に以下の操作をします。

### ① 削除する「お気に入り」をで選び、を押す

### ② 確認画面で、で「はい」を選んでを押す

## III ■ 「お気に入り」の順序を入れ替えるには


- 「お気に入り一覧」の表示中に以下の操作をします。

### ① 入れ替える「お気に入り」のどちらか一方をで選び、を押す

### ② 入れ替える相手をで選び、を押す

- 両者が入れ替わります。



## II ■ 「お気に入り一覧」での便利機能

- 「お気に入り一覧」の表示中にを押すと、以下の機能を使用できます。

### ・新しいウィンドウで開く

選択しているページが新しいウィンドウで表示されます。


### ・すべて削除



削除確認画面が表示されます。で「はい」を選んでを押すと、すべての履歴が削除されます。

### ・編集


編集画面が表示されます。

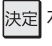

「タイトル」や「URL」を選択してを押し、文字入力画面で編集します。

文字入力画面での編集が終わったら編集画面に戻り、「編集完了」をで選んでを押します。

## ホームページに設定する

- 表示中のページをホームページに設定します。
- ホームページは、「便利機能」のメニューから「ホーム」を選んだときに表示されます。

### 1 「ツール」のメニューから、で「ホームページに設定」を選び、を押す

## インターネットの設定・確認をする

- ページを拡大・縮小して見ることができます。

### 1 ページ画面の表示中に **dデータ** を押す


- 便利機能のメニューが表示されます。

### 2 で「設定」を選び、**決定** を押す



- 設定メニューが表示されます。

### 3 でメニューを選び、**決定** を押す

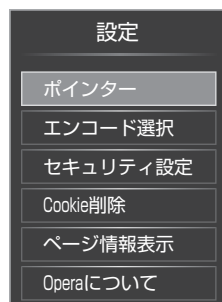





- 以降の手順を参照して、必要な設定や確認をしてください。
- 操作終了時にメニューが表示されたままの項目では、**戻る** を押せばメニューが消えます。

## ポインター

-  (タッチパッド) でポインター  の操作をするかどうかを設定します。

### 1 で「オン」または「オフ」を選び、**決定** を押す

- オン…  のポインター操作で情報を選択します。
- オフ…  の操作で情報を選択します。
-  と  の操作を併用することはできません。

## エンコード選択

- 画面に表示される文字が化けているときは、文字コードを変更してみてください。
- 一般的に日本語のページは「Shift\_JIS」ですが、「EUC\_JP」、「ISO-2022-JP」の場合もあります。

### 1 で以下から選び、**決定** を押す

「自動選択」  
「日本語 (Shift\_JIS)」  
「日本語 (ISO-2022-JP)」  
「日本語 (EUC\_JP)」  
「Unicode」

## セキュリティ設定

- セキュリティ関係の詳細設定をします。

### 1 で項目を選び、**決定** を押す

- 以下の項目の内容表示と、有効/無効の切り換えができます。
  - ・ 個人証明書
  - ・ CA証明書

## Cookie削除

- Cookieを削除します。

### 1 で「はい」を選び、**決定** を押す

## ページ情報表示

- 現在見ているページの情報が表示されます。

## Operaについて

- Operaに関する情報が表示されます。



- **エンコード** 本ページでは、文字の符号化(コンピューターなどでの処理に適した形式に変換すること)方式のことをさします。
- **セキュリティ** 本ページでは、インターネットのネットワーク上で安全を得ることをさします。
- **サーバ証明書** ご利用のサーバが信頼できることを確認するために使用されるデジタル証明書のことです。この証明書自体が信頼できるようにするため、一般的には第三者機関(認証局)が発行したものをさします。
- **Cookie (クッキー)** ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWebサーバーからの指示で本機内に自動的に受信、記録して、インターネットブラウザとWebサーバー間でやりとりをするための仕組み、またはその受信・記録されるファイルのことです。Netscape社によって開発され、本機をはじめ、各種のインターネットブラウザが対応しています。多くの場合、ユーザーがWebサイトをより使いやすくするために使用されますが、個人情報の流出につながるなどの指摘もされています。

# YouTubeを利用する

## II YouTubeとは

- YouTubeは、YouTube, LLCによって運営されている動画共有サービスです。

## III 必要な準備

- 「ブロードバンドを利用する場合の接続・設定」(準備編 71頁～74頁)をご覧ください。

## III お知らせとご注意

- YouTubeは、YouTube, LLCによって独自に運営されています。
- YouTubeのコンテンツには、利用者が不適切であると感じるような情報が含まれることがあります。
- YouTubeが提供するコンテンツに関して、当社は一切の責任を負いません。
- コンテンツ内容の不明点はYouTubeにお問い合わせください。
- 利用できるサービス内容や画面は予告なく変更される場合があります。
- 本機には、動画をYouTubeに投稿する機能はありません。動画の投稿にはパソコンなどをご利用ください。
- パソコンで閲覧できるYouTubeのコンテンツであっても、本機では閲覧できない場合があります。
- パソコンで操作できるYouTubeのコンテンツであっても、本機では操作ができない場合があります。
- 起動や、再生までに時間がかかる場合があります。
- 同じ音量値でも、コンテンツによっては実際の音量が大きくなる場合があります。

## 基本操作

### 1 [ブロードバンド]を押す

- ブロードバンドメニューが表示されます。

### 2 [ ]で「YouTube」を選び、[決定]を押す



- 「インターネット制限設定」の説明画面が表示された場合は、2頁の手順2の説明をご覧ください。
- 暗証番号の入力画面が表示された場合は、2頁の手順3の操作をしてください。

### 3 見たい情報を [ ]で選び、[決定]を押す



- 閲覧制限の説明画面が表示された場合は、2頁の手順4の説明をご覧ください。
- [dデータ]を押すと「便利機能」のメニューが表示されます。薄くなって表示される項目は使用できません。

### 4 「YouTube」を終了するときは、[終了]を押す

- 確認画面で、[ ]で「はい」を選んで[決定]を押すと、「YouTube」が終了します。



- ネットワーク環境や使用状況によっては、正しく視聴できない場合があります。
- YouTubeのコンテンツを再生しているとき、光デジタル音声出力は設定(準備編 45頁)にかかわらずニアPCM信号になります。
- 「YouTube」の映像を録画することはできません。光デジタル音声出力端子からの録音はできない場合があります。



# Yahoo! JAPANを利用する

## II Yahoo! JAPANとは

- 「Yahoo! JAPAN」は、ヤフー株式会社が提供するインターネット・ポータルサイトです。
- ※ 回線の速度によっては、利用できないサービスがあります。

## III Yahoo! JAPANのサービス(2010年1月現在)

- ◆ **ニュース、天気、占いなど、130以上のサービス**  
目的別に分類されたカテゴリーから、必要な情報を探することができます。
- ◆ **検索サービス**  
キーワードを入力して、インターネット検索をすることができます。
- ◆ **画像検索サービス**  
検索キーワードに関連する画像を探することができます。

## IIII 必要な準備

- 「ブロードバンドを利用する場合の接続・設定」(準備編 71頁～74頁)をご覧ください。

## IIIIII ご利用に関するお知らせ

- 安心してご利用いただくために、以下の点にご注意ください。
- Yahoo! JAPAN以外のWebページで、Yahoo! JAPANのIDやパスワードを入力する画面が表示された場合、セキュリティ上の問題が発生することがありますので、入力しないでください。トップページに戻るには、**[dデータ]**を押し、「ホーム」を選びます。
- セキュリティを高めるため、「ログインシール」などのYahoo! JAPANが推奨するセキュリティ設定をしてください。設定のしかたは、Yahoo! JAPANのログイン画面でご確認ください。

## 基本操作

### 1 **[ブロードバンド]**を押す

- ブロードバンドメニューが表示されます。

### 2 **[ ]**で「Yahoo! JAPAN」を選び、**[決定]**を押す



- 「インターネット制限設定」の説明画面が表示された場合は、**[2]**の手順2の説明をご覧ください。
- 暗証番号の入力画面が表示された場合は、**[2]**の手順3の操作をしてください。
- しばらくするとYahoo! JAPANのトップページが表示されます。(回線の状態によって時間がかかることがあります)



### 3 見たい情報を**[ ]**で選び、**[決定]**を押す

- 閲覧制限の説明画面が表示された場合は、**[2]**の手順4の説明をご覧ください。

### 4 Yahoo! JAPANを終了するには、**[終了]**を押す

- 確認画面で、**[ ]**で「はい」を選んで**[決定]**を押すと、「Yahoo! JAPAN」が終了します。



- ネットワーク環境や使用状況によっては、正しく視聴できない場合があります。
- Yahoo! JAPAN以外のページに移動した場合、画面が正しく表示されないことがあります。
- Yahoo! JAPANのホームページの不明点などについては、Yahoo! JAPANヘルプセンター(<http://help.yahoo.co.jp/help/jp/>)をご覧ください。(電話などでのサポートは行われていません)
- 「Yahoo! JAPAN」の映像を録画することはできません。光デジタル音声出力端子からの録音はできない場合があります。

# Yahoo! JAPANを利用する つづき

## 便利機能を使う

- Yahoo! JAPAN利用時に以下の便利機能が使用できます。

### 1 ページ画面の表示中に **dデータ** を押す

- 便利機能のメニューが表示されます。

### 2 でメニューを選び、**決定** を押す

※ いくつかの機能は使用できません。使用できない機能は、薄くなって表示されます。



メニュー	内 容
◀ 「戻る」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 一つ前のページに戻ります。</li><li>・ 履歴がないときには選択できません。</li></ul>
▶ 「進む」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 一つ後のページに進みます。</li><li>・ 履歴がないときには選択できません。</li></ul>
🔄 「再読み込み」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ページの表示内容を更新します。</li><li>・ 読み込みを中止するには、読み込中に「中止」を選択します。</li></ul>
🏠 「ホーム」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ トップページが表示されます。</li></ul>
♡ 「お気に入り」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 表示中のページを「お気に入り」に登録したり、「お気に入り」からアクセス先を選んだりすることができます。</li></ul>
📄 「履歴表示」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ アクセス履歴の一覧が表示されます。</li><li>・ 履歴一覧からアクセス先を選んだり、履歴を削除したりすることができます。</li></ul>
🔍 「検索」	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ページ内検索ができます。</li></ul>

## 「お気に入り」に登録する

- お買い上げ時に登録されているものを含めて50個までのページを「お気に入り」に登録できます。

### 1 登録したいページを開く

### 2 **dデータ** を押す

### 3 で「お気に入り」♡を選び、**決定** を押す

### 4 で「お気に入りに登録」を選び、**決定** を押す

- 「お気に入り」リストの一番下に追加されます。

## 「お気に入り」からアクセス先を選ぶ

### 1 **dデータ** を押す

### 2 で「お気に入り」♡を選び、**決定** を押す

### 3 で「お気に入り一覧」を選び、**決定** を押す

### 4 見たいページを で選び、**決定** を押す

- 選んだページの名称やURLを編集したりする場合は、**決定** を押さないで以下の「お気に入り」の便利機能の操作をしてください。

## ■「お気に入り」の便利機能を使う

### ①「お気に入り一覧」の表示中に **dデータ** を押す

- 便利機能の項目②、④、⑤、⑥の場合は、ページを選んだから **dデータ** を押します。

### ② で項目を選び、**決定** を押す

- 項目の番号をリモコンのチャンネルボタンで選ぶこともできます。
- 使用できない機能はうすく表示されます。

① 新しいウィンドウで開く

② 編集

③ アドレスで表示

④ 上へ移動

⑤ 下へ移動

⑥ 削除

⑦ すべて削除

## 2 編集

- 選んだページの名称やURLを編集することができます。

① 編集する項目を で選び を押す

### 2 文字入力画面で編集する

- 文字入力については、操作編の をご覧ください。
- タイトルの入力文字数は、全角12文字(半角24文字)までです。「お気に入り」を最大登録可能数の50個まで登録した場合の目安です)
- URLの入力文字数は半角英数字・半角記号で254文字までです。

## 3 アドレスで表示(タイトルで表示)

- 「お気に入りリスト」の表示形式を切り換えます。  
※ 項目名は、タイトルで表示しているときは「アドレスで表示」、アドレスで表示しているときは「タイトルで表示」になります。

## 4 上へ移動

- 選んだページの表示順を一つ上へ移動します。

## 5 下へ移動

- 選んだページの表示順を一つ下へ移動します。

## 6 削除

- 選んだページを「お気に入り」から削除します。
- ① 確認画面で、 で「はい」を選んで を押す

## 7 すべて削除

- すべての「お気に入り」を削除します。
- ① 確認画面で、 で「はい」を選んで を押す

## 履歴からアクセス先を選ぶ

- 表示中のページ内で文字列の検索ができます。
- 「便利機能」で「履歴表示」を選んで を押したあとに以下の操作をします。

# 1 「履歴一覧」から、見たいページを で選んで を押す

- 選んだページが表示されます。

## II 「履歴一覧」の便利機能を使う

- ① 「履歴一覧」の表示中に を押す
- ② で項目を選び、 を押す

1 新しいウィンドウで開く

2 アドレスで表示

3 削除

4 すべて削除

- 項目の番号をリモコンのチャンネルボタンで選ぶこともできます。
- 使用できない機能は薄くなって表示されます。

## 2 アドレスで表示(タイトルで表示)

- 「履歴一覧」の表示形式を切り換えます。  
※ 項目名は、タイトルで表示しているときは「アドレスで表示」、アドレスで表示しているときは「タイトルで表示」になります。

## 3 削除

- 選んだ履歴を削除します。
- ① 確認画面で、 で「はい」を選んで を押す

## 4 すべて削除

- すべての履歴を削除します。
- ① 確認画面で、 で「はい」を選んで を押す

## ページ内検索をする

- 表示中のページ内で文字列の検索ができます。
- 「Yahoo! JAPAN利用時の便利機能」で「検索」を選んで を押したあとに以下の操作をします。

ページ内検索



# 1 を押す

- 検索文字入力ウィンドウが表示されます。
- 左端の を選んで を押せば、検索文字入力ウィンドウを画面の下に移動させることができます。  
下にあるときは、 を選んで を押せば、上に移動させることができます。



# 2 でキーワード入力欄を選び、 を押す

- 文字入力画面が表示されます。

# 3 検索したい文字を入力する

- 文字入力画面の操作については、操作編の をご覧ください。
- 文字入力が終わって を押すと、検索文字入力ウィンドウに戻り、入力した文字が検索文字入力欄に表示されます。

# 4 で「上へ検索」または「下へ検索」を選び、 を押す

- 上へ検索……入力された文字をページの上方向に検索します。
- 下へ検索……入力された文字をページの下方向に検索します。
- 該当の文字列がページ内に見つかり、その文字列が色付きで表示されます。

# アクトビラを利用する

## II ■ アクトビラとは

- 「アクトビラ」は、株式会社アクトビラが提供するテレビ向けインターネット・サービスです。

## II ■ アクトビラのサービスについて(2010年1月現在)

- ※ 回線の速度によっては、利用できないサービスがあります。

### ◆ アクトビラビデオ

映画やドラマ、アニメなど10ジャンル・1000番組以上のビデオを番組ごとに購入して楽しむことができるビデオオンデマンド(VOD)サービスです。

標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンレベルでのサービスもあります。

視聴時に本機のリモコンで、早送り・早戻し・一時停止などの操作ができます。

### ◆ アクトビラベシック

テレビ番組に関する情報や、話題の商品など、気になるトレンドをチェックして買い物をしたり、生活に関する最新情報(ニュース、天気予報、株価、交通情報など)を入手したりすることができます。

## II ■ 必要な準備

- 「ブロードバンドを利用する場合の接続・設定」(準備編 71頁～74頁)をご覧ください。

## II ■ アクトビラをはじめてご利用のとき

- はじめてアクトビラを使うときに、本機に組み込まれた識別情報が自動で送信されます。
- 郵便番号の入力画面が表示されます。  
画面の指示に従って入力してください。  
郵便番号を入力しないと、アクトビラの一部の機能が使用できない場合があります。


## 基本操作

1 **ブロードバンド**を押す

2 **決定**で「アクトビラ」を選び、**決定**を押す



- しばらくするとアクトビラのトップページが表示されます。(回線の状態によって時間がかかることがあります)

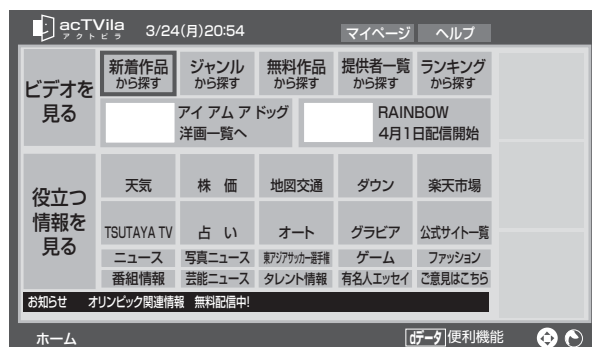

3 以下の操作をする

### II ■ ビデオサービスを見る場合

- ①「ビデオを見る」の中から見たい項目を**決定**で選び、**決定**を押す
- ② 目的の項目になるまで①の操作を繰り返す
- ③ 購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って操作する

### II ■ 情報サービスを見る場合

- ①「役に立つ情報を見る」の中から見たい項目を**決定**で選び、**決定**を押す
- ② 目的の項目になるまで①の操作を繰り返す

4 アクトビラを終了するには、**終了**を押す

- 確認画面で、**決定**で「はい」を選んで**決定**を押すと、「アクトビラ」が終了します。



- ネットワーク環境や使用状況によっては、正しく視聴できない場合があります。
- 「アクトビラ」の映像を録画することはできません。光デジタル音声出力端子からの録音はできない場合があります。



## 便利機能を使う

- Yahoo! JAPAN利用時と同様の便利機能が使用できます。  
10 11 をご覧ください。

## ビデオサービスを利用する

- ※ サービス提供者側の状況によっては、各操作が実行されるまでに時間がかかることがあります。

### II■ ビデオ再生の基本操作

- 以下の操作ができます。
- ※ コンテンツによっては一部の操作ができない場合があります。
- 再生 ……再生
- 一時停止、停止 ……一時停止、停止
- 早戻し再生、早送り再生 ……早戻し再生、早送り再生
- 前へスキップ、次へスキップ ……前へスキップ、次へスキップ
- ワンタッチスキップ、リプレイ ……ワンタッチスキップ、リプレイ

### II■ 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- ① <sup>サーチ</sup>を押す  
● 画面右上に <sup>サーチ</sup>が表示されます。
  - ② 1 ~ 10<sub>(O)</sub> で時間を指定する  
例 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき  
10<sub>(O)</sub> 1 2 5 10<sub>(O)</sub> 5 の順に押します。
- ※ 入力し直すときは、<sup>サーチ</sup>を押して入力画面を消し、もう一度 <sup>サーチ</sup>を押してください。
  - ※ コンテンツによってはタイムサーチができない場合があります。

### II■ 音声切換をする

- 音声多重のビデオサービスでは、主音声と副音声と同時に聞こえます。
- 音声多重の場合は、<sup>音声切換</sup>を押すたびに、以下のように切り換わります。



- ※ ビデオの視聴を終了すると「主:副」に戻ります。
- 放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声2」など複数の音声に切り換わる場合があります。

### II■ ビデオ再生開始前の画面に戻るには

- ① 戻る または を押す

### II■ ビデオなどの情報を見るには

- ① 画面表示を押す  
● 情報表示を消すには、もう一度 画面表示を押します。

# ひかりTVを利用する

## ■ ひかりTVとは

- 光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどを楽しめる有料のブロードバンド映像配信サービスです。
- 標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンでのサービスもあります。
- ※ 使用しているの回線のスピードによっては、映像が乱れたり、視聴できなくなったりすることがあります。
- フレッツ回線(光回線)でインターネットを利用している場合、本機(チューナー)のLAN端子をルーターに接続すれば、ひかりTVが視聴できるようになります。
- ひかりTVを視聴するには、あらかじめ申込みが必要です。

### ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから

お電話での  
お問い合わせ



0120-001144


ひかりTVカスタマーセンター 営業時間10:00~21:00 年中無休

ホームページ

<http://www.hikaritv.net/>

## LAN端子の接続例

- ここでは、フレッツ回線(光回線)でインターネットを利用している場合を例に説明しています。
- ご利用のルーターはIPv6に対応している必要があります。また、ルーターにIPv6設定が必要な場合があります。詳しくはルーターの取扱説明書をお読みください。
- 回線終端装置とルーターやIP電話対応ルーターなどが一体化されている場合もあります。それぞれの機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 「LAN端子についてのお知らせとお願い」(準備編 **72**) もお読みください。
- 接続が終わったら、「通信環境設定とLAN端子設定」(準備編 **73** ~ **74**)、および次ページの「IPTV設定」をしてください。

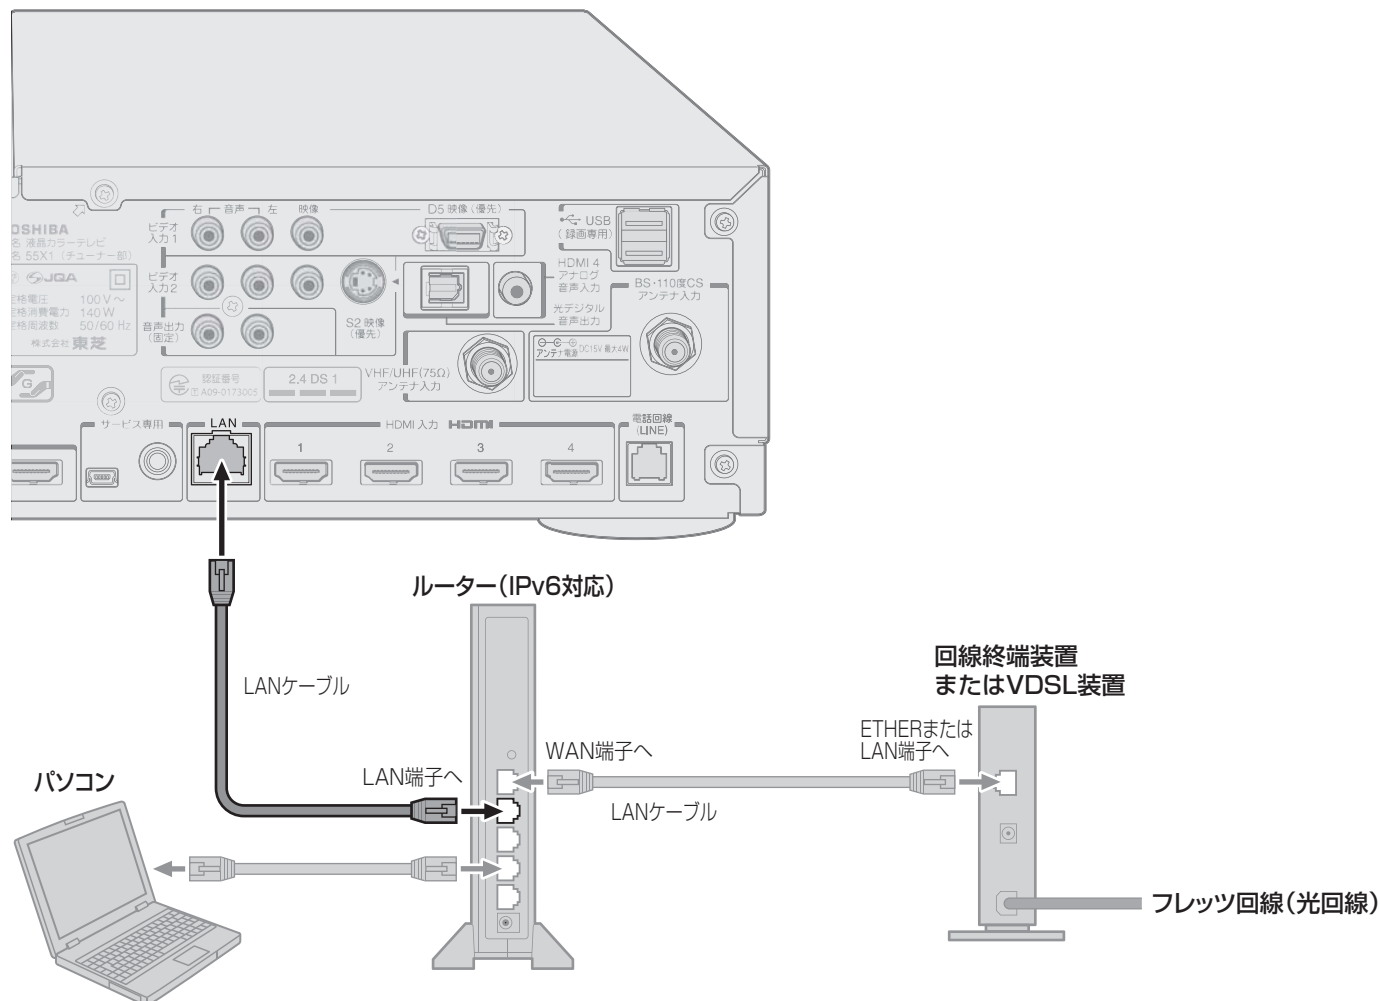


## IPTV設定

- ひかりTVなど、光回線で提供される多チャンネル放送やビデオ作品などのIPTVサービスを視聴するための設定、確認をします。

### 1 以下の操作で「IPTV設定」画面にする

- ① **設定メニュー** (パネル2段開く)を押す
- ② **初期設定**を選び、**決定**を押す
- ③ **IPTV設定**を選び、**決定**を押す

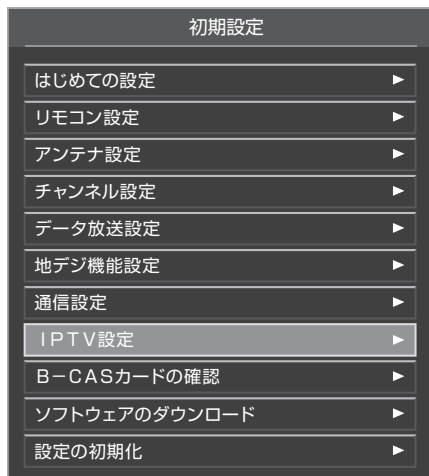

### 2 設定する項目を $\square$ で選んで**決定**を押し、右表の手順で設定・確認する



### 3 **終了**を押して、メニューを消す

項目	説明および操作手順
ネットワーク設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ご契約の回線を選んでください。</li> <li>① <math>\square</math>で以下から選び、<b>決定</b>を押す 「NTT東日本」 「NTT西日本」</li> <li>② フレッツ 光ネクストを利用している場合は、<math>\square</math>で「はい」を選び、<b>決定</b>を押す</li> </ul>
サービスプロバイダー選択	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスプロバイダーが一覧表示されます。</li> <li>① 契約しているプロバイダーを<math>\square</math>で選び、<b>決定</b>を押す</li> <li>② 確認画面が表示されたら、<b>決定</b>を押す</li> </ul>
接続テスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続と設定が正しいか、テストします。</li> <li>・ 接続テストが始まります。</li> <li>・ 中止する場合は<b>戻る</b>を押します。</li> <li>・ エラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従って対処してください。</li> </ul>
IPTVスキャン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IPTVのテレビサービスで視聴できるチャンネルを設定します。</li> <li>① IPTVスキャンをする場合は、<math>\square</math>で「はい」を選び、<b>決定</b>を押す <ul style="list-style-type: none"> <li>・ スキャンが始まります。</li> <li>・ 中止する場合は<b>戻る</b>を押します。</li> </ul> </li> <li>② 設定の内容を確認する場合は、<math>\square</math>で「はい」を選び、<b>決定</b>を押す</li> <li>③ 内容を確認したら、<b>決定</b>を押す <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ページが複数ある場合は、<math>\square</math>で切り換えられます。</li> </ul> </li> <li>・ テレビサービスが開通していないと、IPTVスキャンはできません。</li> <li>・ IPTVスキャンの設定には数分かかる場合があります。</li> </ul>
基本登録	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ひかりTVの場合は、申込後に発行される資料に記載されている内容を入力します。</li> <li>・ 文字入力のしかたは、操作編の<b>112</b>をご覧ください。</li> </ul>
システム情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム情報が表示されます。</li> <li>・ 「DRM番号」は、ひかりTVサービスで利用される受信機固有の番号です。契約をする場合などの参考情報です。</li> </ul>



- 集合住宅(マンションなど)でPNA装置を使用している場合は、IPTVの視聴はできません。
- 本機ではルーターの設定はできません。ルーターによってはパソコンでの設定が必要な場合があります。
- 以下について詳細は、NTT東日本、またはNTT西日本にお問い合わせください。
  - ・ フレッツ回線を用いて通常のインターネット接続をするには、PPPoEに関する項目をルーターに設定する必要があります。
  - ・ パソコンでIPv6サービスを使用する際の制限事項。
- IPTVを視聴中にパソコンなどでインターネットを使用すると、IPTVの映像や音声がかかります。
- テレビサービスが利用できるようになるまでには、かなりの時間がかかる場合があります。

# ひかりTVを利用する つづき

## III ひかりTVのサービスについて(2010年1月現在)

### ● テレビサービス

70チャンネル以上の放送があります。(オプション契約が必要な約20チャンネルを含みます)

### ● ビデオサービス

映画やドラマなど数多くのビデオを好きな時間を楽しむことができます。早送り、早戻し、一時停止などもできます。

※ サービスの内容は、契約内容(料金プラン)によって異なります。

## III 本書の記載内容について

● 本書では基本操作のみを記載しています。ほかの操作については、**14**に記載の「ひかりTVカスタマーセンター」にお問い合わせください。

● 画面の内容は契約しているプロバイダーによって異なります。

## III ひかりTVの視聴制限について

● ひかりTVには、視聴年齢制限が定められた番組があります。「視聴年齢制限設定」(準備編**90**)をご覧ください。チャンネルやビデオを視聴する際に、設定した年齢を超えている放送番組やビデオを表示、視聴する場合は、暗証番号の入力が必要です。(その際、「この番組には視聴年齢制限があります。」などのメッセージが表示されます)

● 成人向けコンテンツやR指定コンテンツなどの視聴には、「視聴年齢制限設定」での設定や操作が必要です。

## 基本操作

**1** **プロバ**を押す

**2** **□**で「ひかりTV」を選び、**決定**を押す



**3** **□**で「ホーム」または「テレビ」を選び、**決定**を押す


● 「ホーム」を押すと、ひかりTVのホーム画面が表示されます。

● 「テレビ」を押すと、ひかりTVの多チャンネル放送が表示されます。

※ 回線の状態によって時間がかかることがあります。

※ 前ページの「IPTV設定」が未設定の場合は、メッセージが表示されます。

### 【ホームを選んだ場合】

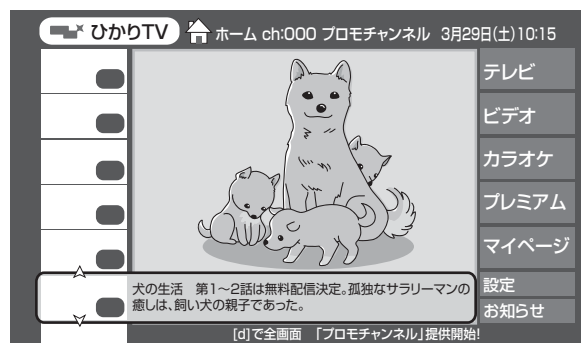

**4** **□**で項目やチャンネルを選び、**決定**を押す

※ 「ホーム」を選んだときの操作です。「テレビ」を選んだ場合は次ページをご覧ください。

● この操作を繰り返してチャンネルやビデオを選びます。(視聴画面での操作は次ページをご覧ください)

● 購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って操作してください。

**5** ひかりTVを終了するには、**終了**を押す

● 確認画面で、**□**で「はい」を選んで**決定**を押すと、「ひかりTV」が終了します。



- ネットワーク環境や使用状況によっては、正しく視聴できない場合があります。
- 「ひかりTV」の映像を録画することはできません。光デジタル音声出力端子からの録音はできない場合があります。



## テレビサービスを利用する

### II■ チャンネルを選ぶ

#### ■ 順に選ぶとき

- ① を押す

#### ■ チャンネル番号を入力して選ぶとき

- ① を押す
- ② ~ (0) で3ケタのチャンネル番号を押す  
※ 入力しなおすときは、 を押して入力画面を消してから、もう一度 を押してください。

#### ■ 番組表で選ぶとき

- ① を押す
- ② で番組を選び、 を押す

※ 番組表画面では、カラーボタンで以下のことができます。

- 今の時間帯の番組表が表示されます。
- 8日先までの範囲で、指定した日時の番組表を見ることができます。  
 で日時を選んで を押します。

### II■ 音声切換をする

- 音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声と同時に聞こえます。
- 音声多重の場合は、 を押すたびに、次のように切り換わります。



※ 選局操作などを見ると「主:副」に戻ります。

- 放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声2」など複数の音声に切り換わる場合があります。

### II■ ひかりTVの選択画面に戻るには

- ① を押す

### II■ チャンネルなどの情報を見るには

- ① を押す  
● 情報表示を消すには、もう一度押します。

## ビデオサービスを利用する

※ ご利用の際の宅内環境、ネットワーク環境やサービス提供者側システム状況によっては、各操作が実行されるまでに時間がかかる場合があります。

### II■ ビデオ再生の基本操作

- 以下の操作ができます。
- ※ コンテンツによっては一部の操作ができない場合があります。
- .....再生
- 、 .....一時停止、停止
- 、 .....早戻し再生、早送り再生
- 、 .....前へスキップ、次へスキップ
- 、 .....ワンタッチスキップ、リプレイ

### II■ 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- ① を押す  
● 画面右上に が表示されます。
- ② ~ (0) で時間を指定する  
例 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき  
 (0) (0) の順に押します。  
※ 入力し直すときは、 を押して入力画面を消し、もう一度 を押してください。  
※ コンテンツによってはタイムサーチができない場合があります。

### II■ 音声切換をする

- 音声多重のビデオサービスでは、主音声と副音声と同時に聞こえます。
- 音声多重の場合は、 を押すたびに、以下のように切り換わります。



※ ビデオの視聴を終了すると「主:副」に戻ります。

- 放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声2」など複数の音声に切り換わる場合があります。

### II■ ビデオ再生開始前の画面に戻るには

- ① または を押す

### II■ ビデオなどの情報を見るには

- ① を押す  
● 情報表示を消すには、もう一度 を押します。



● ビデオサービスを見ているときに、 で番組の始まりまで戻った場合、冒頭付近の早戻し映像が表示されないことがあります。同様に、 で番組の終わりまで送ったときに、末尾付近の早送り映像が表示されないことがあります。

# 録画番組のチャプター(章)編集をする

- 一つの録画番組をいくつかのチャプターに分けたり、分けたチャプターをつないだりすることができます。
  - チャプター編集をした番組は、再生時に ・ の操作でチャプターの頭出し再生ができるようになります。
- ※ 録画中の番組でチャプター編集をすることはできません。

1 を押す

2 で「録画番組を見る」を選び、 を押す



3 再生機器を で選び、 を押す



- 録画リストが表示されます。

4 番組を選択する

II ■ 録画リストでチャプター編集をするとき

- ① を押す
- ② で「編集・管理」を選び、 を押す
- ③ で「チャプター編集」を選び、 を押す
- ④ チャプター分割をする番組を で選ぶ

- 録画リストの再生画面で、冒頭から再生が始まります。



II ■ 再生画面でチャプター編集をするとき

- ① チャプター分割をする番組を で選び、 を押す
- 選択した番組の再生が始まります。

5 チャプターを分割する

II ■ 録画リストでチャプター編集をするとき

- ① チャプターを分割するシーン(場面)で を押す
  - チャプターが分割されます。
  - シーンを探すときには可変再生、早送り再生、早戻し再生ができますが、 を押すときには通常再生または一時停止にしてください。
  - を押すと、再生中または一時停止中のチャプターとその前のチャプターが結合されます。
  - でチャプターを選ぶことができます。選んだチャプターの冒頭から再生が始まります。
  - 編集画面で ・ を操作してチャプターをスキップすると、チャプターの先頭で一時停止になります。

- ② 終わったら を押す

II ■ 再生画面でチャプター編集をするとき

- ① チャプターを分割するシーン(場面)で を押す



- シーンを探すときには可変再生、早送り再生、早戻し再生ができます。

- ② を押す

- 一時停止したシーンでチャプターが分割されます。
- を押すと、一時停止中のチャプターとその前のチャプターが結合されます。

- ③ を押す



● チャプターの最大分割数は1000です。また、一つのチャプターの最小時間は5秒です。

# 地デジ難視対策衛星放送を受信する場合

## 地デジ難視対策衛星放送について

- 地デジ難視対策衛星放送とは、地上デジタル放送が送られない地区にお住まいの方に、テレビ放送を視聴いただけるように、暫定的に衛星放送を利用して地上デジタル放送の番組をご覧ください。この放送は総務省の補助と放送事業者の負担によって、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)が実施しています。

- ・ 視聴制御(スクランブル)をかけて対象地区を限定\*した放送です。
- ・ 実施期間が2015年3月末までに限定された放送です。
- ・ 視聴できるのはNHKおよび地域民放と同系列の東京の放送局の番組です。
- ・ 地上デジタル放送と画質や利用できるサービスに違いがあります。(ハイビジョン画質ではなく標準画質となります。データ放送および双方向サービスは利用できません)

\* この放送を利用できる対象地区は、総務省ホームページに公表されています。

[http://www.soumu.go.jp/main\\_sosiki/joho\\_tsusin/dtv/zenkoku/index.html](http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/zenkoku/index.html)

- ご利用やお申込みについてご不明な点は、以下の窓口にお問い合わせください。

### 地デジ難視対策衛星放送についてのお問い合わせ先

#### 地デジ難視対策衛星放送受付センター

【電話】(通話料がかかります)



0570-08-2200  
(045-345-0522)

【受付時間】9:00 ~ 18:00


※ 本機の取扱いについてご不明な点のお問い合わせは、裏表紙記載の「東芝テレビご相談センター」にお願いします。

## 本機の設定をする

- お買い上げ時、本機は地デジ難視対策衛星放送の視聴や番組表表示ができないようになっています。利用できるようにするには、以下の設定が必要です。
- 「地デジ難視対策衛星放送受付センター」への利用申込手続が完了した時点で視聴などができるようになります。  
(手続完了前は設定をしても視聴などはできません)

### 1 以下の操作をする

- ① (パネル2段開く)を押す
- ② で「初期設定」を選び、 を押す
- ③ で「チャンネル設定」を選び、 を押す
- ④ で「地デジ難視対策衛星放送」を選び、 を押す

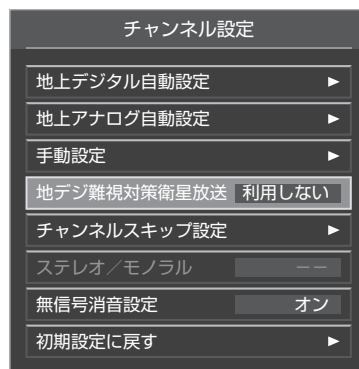

### 2 で「利用する」を選び、 を押す

- 地デジ難視対策衛星放送番組の視聴や番組表表示ができるようになります。

### 3 を押して、メニューを消す

# 困ったときは

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
ブラウザ画面が表示されない	• プロバイダーなどとの契約はお済みですか。	• 契約、費用などについては、プロバイダーまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
	• LAN端子は正しく接続されていますか。	• 「LAN端子の接続」(準備編 <b>71</b> 頁)で、正しく接続してください。
	• ブロードバンドを利用するための設定は正しいですか。	• 「通信接続設定」(準備編 <b>73</b> 頁)で、「通信環境設定」と「LAN端子設定」をしてください。
リモコンボタンの反応が悪い	• Webサイトのデータ読込中などは、リモコンボタンの反応が悪くなる場合があります。	—
ひかりTVを視聴できない	• 「IPTV設定」( <b>15</b> 頁)の「システム情報」で、「ネットワーク状態」が「接続中」になっていますか。	• 「ネットワーク状態」が「未接続」の場合は、「IPTV設定」の「接続テスト」を試してみてください。
	• 接続・設定は正しいですか。	• 正しく接続・設定してください。 <b>14</b> 頁～ <b>15</b> 頁
	• ひかりTVの申込みをしていますか。	• 「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちら」( <b>14</b> 頁)を参照して申し込んでください。
	• 回線終端装置のLED表示が点灯していますか。	• 点灯していない場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。



# エラーメッセージについて

## インターネット・YouTubeに関するエラー表示について（代表的なもの）

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「URLが正しくありません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>URLの形式が正しくない。</li> <li>URLに無効な文字が入力されている。</li> <li>サーバーが扱えるURLの上限値を超えた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>URLの形式(http://など)を確認してください。</li> <li>URLの文字を確認してください。</li> <li>URLの文字数を減らしてください。</li> </ul>
「このアドレスにはアクセスできません。URLをご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>DNSからサーバーのIPアドレスが見つからない。(ドメイン自体が見つからない)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>URLを確認してください。</li> <li>※ URLが正しくても、そのサイトがなくなっていることがあります。</li> </ul>
「サーバーが見つかりませんでした。URLをご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>DNSからサーバーのIPアドレスが見つからない。(ドメインは見つかったが、サーバー自体が見つからない)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>URLを確認してください。</li> <li>※ URLが正しくても、そのサイトがなくなっていることがあります。</li> </ul>
「サーバーに接続できませんでした。ネットワークの設定をご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルが接続されていない。</li> <li>ネットワークの設定が間違っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルの接続や、ネットワークの設定を確認してください。</li> <li>プロバイダから提供されている内容に設定されているか確認してください。</li> </ul>
「接続できませんでした。ネットワークの接続や設定をご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネットワークがダウン、または、切断されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルの接続や、ネットワークの設定を確認してください。</li> <li>プロバイダから提供されている内容に設定されているか確認してください。</li> </ul>
「サーバーに接続できませんでした。しばらくしてからやりなおしてください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーやネットワークが混んでいるなどの理由で、サーバー接続中にタイムアウトが発生した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>しばらく待ってから再接続してください。</li> <li>※ そのサイトがすでになくなっていることがあります。</li> </ul>
「サーバーから接続が切断されました。再読み込みをしてください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーから接続を切断された。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再読み込みをしてください。(再読み込みしても同様の場合は、このページは見ることができません)</li> </ul>
「認証に失敗しました。ユーザー名とパスワードをご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツのHTTPダイジェスト認証に失敗した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>認証に必要なユーザー名とパスワードを確認してください。</li> </ul>
「認証に失敗しました。ユーザー名とパスワードをご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロキシ経由のコンテンツのHTTPダイジェスト認証に失敗した。</li> </ul>	
「ページの安全性を確認できません。サーバー認証でエラーが発生しました。接続しますか？」	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーの認証エラーが発生した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>このページが安全であることを確認できませんでした。問題があるかわからない場合は、「いいえ」を選んで表示しないでください。「はい」を選んだ場合は、そのままページが表示されます。</li> </ul>
「ページの安全性を確認できません。サーバー証明書のCNがホスト名と一致しません。接続しますか？」	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーの証明書がホスト名と一致しない。</li> </ul>	
「ページの安全性を確認できません。サーバー証明書の有効期限が切れています。接続しますか？」	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバーから提供された証明書の一つが有効期限切れ。</li> </ul>	
「メモリ不足です。他のウィンドウを閉じてからやりなおしてください。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>メモリ不足のためコンテンツの読み込みや表示ができない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>他のタブをすべて閉じてからもう一度操作してください。</li> <li>インターネット機能を一度終了してから再度起動してください。</li> </ul>
「このコンテンツは再生できません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flash Pluginが対応していないコンテンツを見ようとした。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>このコンテンツを見ることはできません。</li> </ul>
「コンテンツの再生中にエラーが発生しました。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flash Pluginの内部でエラーが発生した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>このコンテンツを見ることはできません。</li> </ul>

# エラーメッセージについて つづき

## アクトビラ・Yahoo! JAPANに関するエラー表示について（代表的なもの）

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「アドレスが正しくありません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理できないスキーム(ftp,mailto,fileなど)を開こうとした。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>URLを確認してください。正しいURLを入力しても同様のメッセージが表示される場合、このページを見ることはできません。</li> </ul>
「サーバが見つかりません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>HTTPリクエスト、リゾルプ中にDNSサーバが見つからない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「LAN端子設定」(準備編73頁)の「DNS設定」が正しく設定されているか確認してください。</li> </ul>
「サーバからの応答に含まれている認証パラメータが正しくありません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>認証の際にHTTPヘッダが不正である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)</li> </ul>
「サーバからの応答が正しくありません。リダイレクトできません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>リダイレクトの際にHTTPヘッダが不正である。</li> </ul>	
「ページの安全性を確認できません。サーバが証明書をサポートしていません。接続しますか？」	<ul style="list-style-type: none"> <li>証明書認証時にブラウザの証明DBに発行元のルートCA証明書がない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>このページが安全であることを確認できませんでした。問題があるかわからない場合は、「キャンセル」を選んで表示しないでください。「OK」を選んだ場合は、そのままページが表示されます。</li> </ul>
「ページの安全性を確認できません。ルートCA 証明書の有効期限が切れています。接続しますか？」	<ul style="list-style-type: none"> <li>ルートCA証明書の有効期限が切れている。</li> </ul>	
「ページの安全性を確認できません。サーバ証明書のCNがホスト名と一致しません。接続しますか？」	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバ証明書のCN(一般名)がホスト名と一致しない。</li> </ul>	
「ページの安全性を確認できません。サーバ証明書の有効期限が切れています。接続しますか？」	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバ証明書の有効期限が切れている。</li> </ul>	
「メモリ不足のため、コンテンツを表示できませんでした。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>極度のメモリ不足状態から強制復帰した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>他のウインドウを閉じてから「再読み込み」をしてください。「再読み込み」しても同様のメッセージが出る場合は、このページを見ることはできません。</li> </ul>
「ページがありません。」	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツが見つからなかった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>このページを見ることはできません。</li> </ul>

# 商標について



本製品はOPERA Software ASAの開発したOperaブラウザを搭載しています。

OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については<http://www.opera.com>をご覧ください。

- 本製品はAdobe Systems Incorporatedが開発したAdobe® Flash® player テクノロジーを搭載しています。  
Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

©2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

- YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の登録商標です。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。

## 「東芝テレビご相談センター」【受付時間】365日/9:00~20:00

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料: 無料)

フリーダイヤル 0120-97-9674

●IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、  
03-6830-1048 (通話料: 有料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)

ナビダイヤル 0570-05-5100

【FAXからのご利用は】(通話料: 有料)  
03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 [www.toshiba.co.jp/regza](http://www.toshiba.co.jp/regza)

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ ([www.toshiba.co.jp](http://www.toshiba.co.jp)) をご参照ください。

## 保証書 (別添)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。  
B-CASカードは、保証の対象から除きます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼される時は～出張修理

- 「操作編」94ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### ご連絡いただきたい内容

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形名	55X1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL( ) —

## 廃棄時にご注意願います

- 家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

### 長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際  
このような症状は  
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



- 表紙は有機物質を含む廃液が少ない水なし印刷方式で作成しました。


- この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

- この印刷物は再生紙を使用しています。

株式会社 東芝  
デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

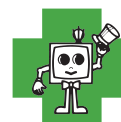

ちょっとした  
心づかいで  
テレビの安全

(TD/T) VX1A00164800  
©TOSHIBA CORPORATION 2010